



И П Красноперов М.В.. г. КИРОВ ТЕЛ. +7(912)7238707  
mbkrasnoперov@mail.ru


## БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ БУ И БС ГОСТ 21485-94

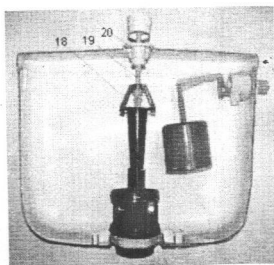

Тип 2 без полки (шток).

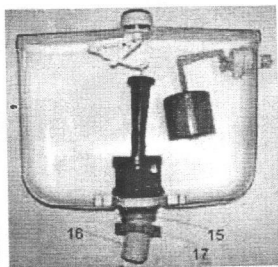

тип 3 среднего расп.

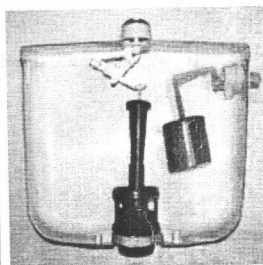

Тип 2 без полки (кнопка).

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

### 1. Назначение изделия

Смывной бачок предназначен для промывки унитазов.


### 2. Основные технические данные.

- 2.1 Объем воды в бачке не менее 7 литров.
- 2.2 Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.
- 2.3 Срок службы не менее 10 лет.

### 3. Комплектность

корпус-1шт, крышка-1шт, полочка-1шт, комплект арматуры-1шт, паспорт, гланат.

- 1-крышка, 2-корпус, 3-полочка, 4-прокладка, 5-крепежные болты, 6-прокладка, 7-переливная трубка, 8-регулируемый винт, 9-кнопка пуска воды, 10- клапан поплавковый, 11-корпус арматуры, 12-гайка, 13-груша, 14-поплавок, 15-уплотнительное кольцо, 16-гофрированная труба, 17-гайка, 18-скоба, 19- шток, 20-направляющая штока.

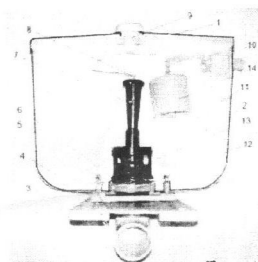

Тип 1 с полкой (кнопка)

### 5. Сведения о сертификации. Изделие не подлежит обязательной сертификации.

### 6. Монтаж арматуры в смывной бачок тип 1 с полкой кнопки.

Скрутить с корпуса 11 гайку 12 и установить арматуру в отверстие бачка, прокладка 6 должна находиться внутри бачка. Закрепить арматуру гайкой 12 от руки или с помощью ключа. Смывной бачок установить на полочку 3 через прокладку 4 и закрепить крепежными болтами 5. Установить переливную трубку 7 в корпус арматуры 11. Закрепить кнопку 9 в отверстие крышки 1 и соединить кнопку с переливной трубкой. Регулировку кнопки производить перестановкой тяги 8 (должен быть зазор 0,5.....3 мм). Уровень воды в бачке регулируется поплавком 14 поплавкового клапана 10. 7. монтаж арматуры в смывной бачок тип 2 шток.

Закрепить направляющую штока 20 в отверстие крышки бака 1, вставить шток 19, надев скобу 18 чтобы бурт штока был снизу, накрутить ручку грибок, соединить скобу 18 и переливную трубку 7. Остальные регулировки как в баке тип 1.

### 8. Монтаж арматуры в смывной бачок тип 3 среднего расположения.

Надеть гайку 17 и уплотнительное кольцо 15 на гофрированную трубу 16 и соединить с корпусом арматуры 11. Корпус бака 2 крепится к стене с помощью крепежного комплекта, который поставляется с изделием. Все остальные настройки как в баке тип 1.

### 9. Гарантия изготовителя 18 месяцев с момента отгрузки с предприятия при условии соблюдения правил хранения и транспортировки.

### 10. Дата изготовления. 11. Упаковщик.