

## Категорически запрещается:

1. Полностью отключать радиатор (перекрывать верхний и нижний клапаны) от системы отопления (кроме аварийных случаев и в случае сервисного обслуживания радиатора) без обязательного в этом случае открытия воздухоотводчика.
2. Резко открывать верхний и нижний клапаны радиатора, отключенного от магистрали отопления, во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его разрыва.
3. Освещать воздушный клапан во время удаления газо-воздушной смеси спичками, фонарями с открытым огнём, особенно в первые 2-3 года эксплуатации.
4. Использовать трубы магистралей системы отопления в качестве элементов электрических цепей.
5. В однотрубных системах отопления многоэтажных домов устанавливать терморегулирующие элементы радиаторов при отсутствии перемычки между подающей и обратной трубами. В противном случае, Вы невольно регулируете теплоотдачу всего стояка в Вашем доме, что административно наказуемо.
6. Применять масляную краску для герметизации резьбовых соединений шелковистым льном при использовании в системах отопления низкотемпературных теплоносителей, допускаемых для применения с радиаторами.

## 6. Гарантийные обязательства

1. Все радиаторы **Classic** проходят испытания на заводе-изготовителе с избыточным давлением **2,4 МПа (24 атм.)**, что позволяет гарантировать их продолжительную надежную работу при рабочем давлении, указанном в разделе «Технические характеристики».
2. На радиаторы **Classic** заводом-изготовителем предоставляется гарантия сроком на **5 лет** со дня их установки при условии соблюдения всех правил по монтажу и эксплуатации в соответствии с действующими нормативными требованиями (СП 73.13330-2016).
3. Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
4. Гарантия не распространяется на радиаторы:
  - установленные с нарушением правил монтажа и эксплуатации;
  - подвергшиеся разборке.
5. При возникновении спора по качеству продукции Покупатели должны предоставить следующие документы:
  - Заявление Клиента, в котором должны быть указаны паспортные данные, адрес, время, ФИО и адрес установщика с указанием, обладает ли он страховым полисом, покрывающим нанесенный ущерб.
  - Фотография с места аварии и с места последствия аварии.
  - Копия свидетельства СРО.
  - Копия разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которую был установлен радиатор на изменение данной отопительной системы.
  - Справка из УК о давлении в системе отопления в день аварии.
  - Документы, подтверждающие покупку радиатора.

Сведения о приемке отопительного прибора службой технического контроля изготовителя:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

**ОТК-1**



Рекламации и претензии на качество товара принимаются по адресу:  
300026, г. Тула, ул. Киреевская, 39  
ООО "ГК Эльф", телефон/факс: (4872) 314-314, 317-272; Сайт: www.elfgroup.ru

Дата продажи	Кол-во секций	Организация - продавец

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать \_\_\_\_\_

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005.

Сертификаты соответствия: № РОСС RU С-СН.АГ16.В.00368/22; № РОСС RU С-СН.АГ16.В.00555/23.

Изготовитель: **ZHEJIANG WISDOM INDUSTRY & TRADE CO., LTD.**

Адрес: No. 123 South Jingui Road, New West District of Yongkang City, Zhejiang, China.



# ПАСПОРТ

Радиатор секционный алюминиевый, торговой марки **Classic**  
модели **Classic 350/80, 500/80, 500/100**  
**200/100** (далее в тексте: **Classic**)

## 1. Назначение


Радиаторы **Classic** предназначены для применения в качестве отопительных приборов в системах водяного отопления жилых, общественных и промышленных зданий. Радиаторы допускаются применять в насосных, элеваторных и гравитационных системах отопления с одно- или двухтрубной разводкой, а также в лучевых системах.

Высокая теплоотдача секций дает возможность использовать радиатор в низкотемпературных системах отопления. Малая инерционность радиаторов обеспечивает эффективное терморегулирование с гарантией максимальной комфортности.

В качестве теплоносителя могут использоваться вода и незамерзающие жидкости с pH от 7 до 8,5. Содержание кислорода не более 20 мкг/л, взвешенных веществ не более 5 мг/л, общей жесткостью не более 7 мг-экв/л и максимальной температурой 110°C в соответствии с требованиями, приведенными в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» СО 153-34.20.501.-2003.

## 2. Технические характеристики

модель	Количество секций	Classic			
		350/80	500/80	200/100	500/100
Номинальный тепловой поток радиатора Q <sub>0</sub> , Вт.	4	420	540	360	628
	6	630	810	540	942
	8	840	1080	720	1256
	10	1050	1350	900	1570
Масса радиатора (нетто), кг	4	2,61	3,25	2,45	3,88
	6	3,91	4,87	3,72	5,52
	8	5,21	6,50	4,99	7,36
	10	6,70	8,12	6,26	9,20
Номинальный тепловой поток секции Q <sub>0</sub> , Вт.	4	7,85	9,75	7,53	11,05
	6	105	135	90	157
	8	140	180	120	210
	10	175	225	150	263
Максимальное избыточное рабочее давление, МПа (атм.)		1,6 (16)	1,6 (16)	1,4 (14)	1,4 (14)
Максимальная рабочая температура теплоносителя, °C		110			
Емкость одной секции, литров		0,23	0,28	0,26	0,34
Межсекоевое расстояние (A), мм		350	500	200	500
Линейные размеры (Высота/Ширина/Глубина), мм**	4	425/312/78	565/312/78	270/312/96	575/312/96
	6	425/468/78	565/468/78	270/468/96	575/468/96
	8	425/624/78	565/624/78	270/624/96	575/624/96
	10	425/780/78	565/780/78	270/780/96	575/780/96
Срок гарантии производителя, лет					5
					10
Показатель степени n (для расчета теплового потока отличного от номинального)		1,3	1,3	1,27	1,27

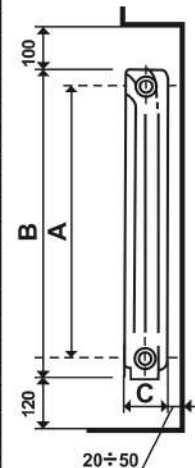

Теплоотдача указана при нормальных условиях - разности между средней температурой воды в приборе и расчетной температурой воздуха в помещении  $\Delta T = 70^\circ\text{C}$ . В случае эксплуатации радиаторов при  $\Delta T$ , отличающейся от  $70^\circ\text{C}$ , теплоотдача рассчитывается по формуле:  $Q = Q_{(\Delta T=70^\circ\text{C})} \cdot (\Delta T / 70^\circ\text{C})^n$ , где  $\Delta T$  - разность между температурой теплоносителя (средняя между температурой на входе и на выходе из радиатора) и температурой воздуха в помещении, коэффициент n приведен в таблице выше.

\* Давление, при котором происходит разрушение радиатора во время испытаний в специализированной лаборатории.

\*\* Информация, указанная в паспорте, и реальные размеры радиаторов могут отличаться друг от друга. Данная погрешность может появляться в связи с производством радиаторов на различных технологических линиях и никак не влияет на качество работы радиаторов в теплосетях.

### 3. Комплектация

Радиатор . . . . .	1шт.
Паспорт с гарантией . . . . .	1шт.
Упаковка . . . . .	1шт.

Комплект монтажных элементов приобретается отдельно.



### 4. Монтаж

Монтаж алюминиевых секционных радиаторов производится согласно требованиям СП 73.13330-2016 и выполняется только специалистами организаций, имеющих свидетельство СРО.

**В процессе транспортировки возможно ослабление ниппельных соединений, поэтому радиаторы перед установкой должны быть испытаны на герметичность гидравлическим давлением 1,5 максимального рабочего давления в системе, а ниппели в местах течи должны быть подтянуты.**

**Рекомендации по порядку удаления упаковки и монтажа частей радиатора, установке запорно-регулирующей и воздухоотводящей арматуры.**

При установке радиатора необходимо следовать следующим рекомендациям:

1. Удалить защитную пленку, извлечь радиатор из коробки. Подвесить радиатор на кронштейны, предварительно закрепленные на стене дюбелями с шурупом, расположив концевые каналы вертикально.
2. Соединить радиатор с подводящими трубопроводами, оборудованными на входе регулирующим (ручным или автоматическим) каналом, а на выходе запорным (настроечным) клапаном.
3. Установить ручной (кран Маевского) либо автоматический клапан для выпуска воздуха в свободный верхний выход радиатора. Установить заглушку в неиспользуемое выходное отверстие радиатора и проверить работоспособность системы. Проверка и профилактика всех приборов и арматуры системы отопления должна производиться компетентными лицами на регулярной основе.

Допускается при установке **алюминиевых радиаторов** монтировать запорную арматуру только на нижней подводке, так как при закрытии этой арматуры радиатор остается заполненным водой при сливе ее из стояка. Это очень важно для таких отопительных приборов, поскольку практически исключается аварийная ситуация даже при закрытом воздухоотводчике.

При заполнении системы теплоносителем регулирующий клапан должен быть приоткрыт на 2/3 во избежание гидравлического удара. Затем клапан может быть полностью открыт.

Для систем отопления, заполненных антифризом, рекомендуем комплектовать алюминиевые радиаторы силиконовыми прокладками и применять гермесил или анаэробные герметики. Антифриз должен строго соответствовать требованиям технических условий. Заполнение системы антифризом допускается не ранее, чем через 2-3 дня после ее монтажа.

Для оптимальной теплоотдачи при установке радиатора необходимо обеспечить следующие минимальные расстояния:

1. от пола 12 см;
2. от стены до задней стороны радиатора 2÷5 см;
3. от подоконника (ниши) до верхней части радиатора 10 см.


Рекомендуется на входе и выходе радиатора устанавливать краны (клапаны).

**Рекомендации по материалам и качеству трубопроводов для подвода теплоносителя в радиатор.**

1. Трубопроводы системы отопления следует проектировать из стальных или полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве.
2. В комплекте с полимерными трубами следует применять соединительные детали и изделия, соответствующие применяемому типу труб.
3. Параметры теплоносителя (температура, давление) в горизонтальных системах отопления с трубами из полимерных материалов не должны превышать предельно допустимые значения, указанные в нормативной документации на их изготовление.

### Примеры схем включения радиаторов

Для повышения эксплуатационной надежности радиаторов **Classic**, в качестве подключения рекомендуется использовать только независимые схемы подсоединения к системе теплоснабжения.

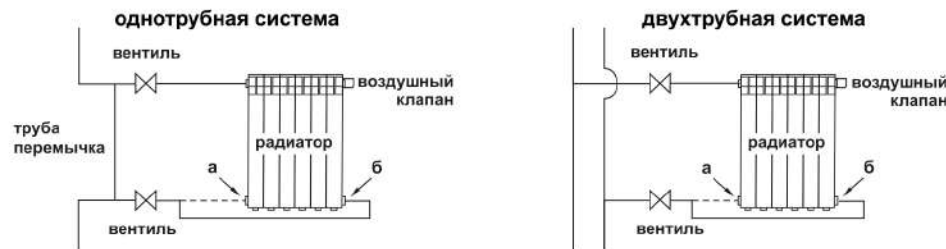

Свободное отверстие (а или б) закрывается заглушкой.

### ВНИМАНИЕ:

Каждый радиатор необходимо оснащать воздухоотводчиком, установленным в верхней части радиатора.

Автоматический клапан устанавливается на радиатор выпускной головкой строго вверх. Клапан автоматический закрывается при полном заполнении радиатора теплоносителем.

Для приведения автоматического клапана в рабочее состояние необходимо ослабить крышку, не отворачивая ее полностью. В противном случае клапан будет работать как заглушка.

Ручной клапан необходимо периодически открывать, отворачивая регулировочную головку и стравливая газовоздушную смесь из секций радиатора.

При опрессовке системы отопления (в том числе радиатора) давление не должно превышать максимально допустимого для самого «слабого» элемента системы. Например, при использовании термостатов, рассчитанных на номинальное давление PN=1,0 МПа, допустимое давление опрессовки системы не должно превышать 1,25÷1,5 МПа независимо от максимального испытательного давления, на которое рассчитан радиатор.

После окончания монтажа необходимо провести испытание смонтированного радиатора согласно СП 73.13330-2016 и составить Акт ввода радиатора в эксплуатацию.

Результаты проведенных испытаний должны быть оформлены Актом, в котором указываются:

1. Дата проведения испытания и дата ввода радиатора в эксплуатацию;
2. Испытательное давление;
3. Результаты испытания;
4. Подпись ответственного лица организации, производившей монтаж и испытания, с указанием номера лицензии и реквизитов организации, а также печатью этой организации;
5. Подпись лица, эксплуатирующего радиатор.

### 5. Условия эксплуатации

1. Не допускается опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.
2. Необходимость частого спуска воздуха из радиатора является признаком неправильной работы системы отопления, поэтому, в этом случае, рекомендуется вызвать специалиста.
3. Регулирование теплового потока радиаторов в системах отопления осуществляется с помощью индивидуальных регуляторов (ручного или автоматического действия), встраиваемых или устанавливаемых на подводках к приборам. Согласно СП 60.13330-2020 отопительные приборы в жилых помещениях должны, как правило, оснащаться термостатами (автоматическое регулирование), то есть при соответствующем обосновании возможно применение ручной регулирующей арматуры.
4. Системы отопления рекомендуется оснащать закрытыми расширительными сосудами и качественными насосами, обеспечивающими стабильную работу системы отопления без ухудшения качества теплоносителя.
5. Качество теплоносителя должно отвечать требованиям СО 153-34.20.501.-2003.
6. Во избежание замерзания воды в радиаторах, приводящего к их разрыву, не допускается обдув радиатора струями воздуха с отрицательной температурой, например, при постоянно открытой боковой створке окна.
7. Для обеспечения надёжной работы отопительного прибора необходимо, чтобы он был постоянно заполнен водой, и в то же время давление теплоносителя в нём не превышало допустимых значений. Поэтому для отключения радиатора без слива воды из него достаточно закрыть запорный кран только на нижней подводке.
8. Не допускается промывка системы отопления с алюминиевыми радиаторами щелочными растворами.